Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® FREEWAY

取扱説明書

www.jabra.com

目次

お客様各位 2
JABRA FREEWAY について 2
スピーカフォンの機能 3
準備 4
スピーカーフォンを充電する 4
スピーカフォンのオンとオフを切り替える 5
ご使用の携帯電話/機器とのペアリング 6
新規または 2 台目の機器のペアリング 6
電話との接続 7
スピーカフォンの自動車への取り付け 7
使用方法 8
JABRA 音声機能 9
追加機能 11
トラブルシューティングと Q&A 集 13
ご不明な点は 16
スピーカフォンの取り扱いについて 16
用語集 17

お客様各位

Jabra FREEWAY Bluetooth® スピーカフォンをご購入いただき、ありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、スピーカフォンの準備方法と活用方法について説明します。

JABRA FREEWAY について

A 応答/終了ボタン
軽く押すと、着信に応答または通話を終了します

B FM ボタン
軽く押すと、FMモードとストリーム音楽、カーラジオへの通話が有効になります

C ボリュームダウン
軽く押すと、音量が下がります

D ミュートボタン
通話中に軽く押すと、マイクのミュートを設定/解除します

E ボリュームアップ
軽く押すと、音量が上がります

F 音声ダイヤルボタン
軽く押すと携帯電話* の音声ダイヤル機能が開始します

G バイザークリップ

H 電源スイッチ
オン位置にスライドすると、FREEWAY の電源が入ります

I マイクロ USB 充電用コネクタ
マイクロ USB 充電器で充電します

J 充電中表示灯
充電中は赤く点灯し、充電が完了すると消灯します

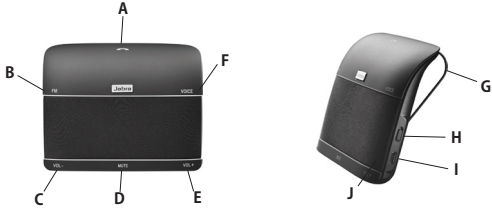

* 対応機種のみ

スピーカフォンの機能

Jabra FREEWAY には、以下の機能があります。

- 簡単に使用できる Jabra 音声ガイダンス
- 最後にかけた番号へのリダイヤルと、最後に着信のあった番号へのコールバック
- 音声ダイヤル*
- 3 者通話の使用*
- 高度な MultiUse™ - 2 台のアクティブな Bluetooth 対応機器への同時接続
- 音楽や通話をカーラジオに転送
- 内蔵の G センサーを使用して自動的に電源をオン/オフ
- バーチャルサラウンドサウンドでワイヤレスステレオ音楽を再生*

仕様:

- 通話時間は最大 14 時間、待ち受け時間は最大 40 日間
- 優れたクリアなステレオサウンドとバーチャルサラウンドサウンド
- デュアルマイクによって周囲の雑音を大幅に低減
- DSP 技術による高音域補完
- 音楽、ポッドキャスト、ビデオなど、お好みのマルチメディアをクリアにワイヤレスストリーミング (A2DP 対応機器から*)
- Bluetooth 技術 – Bluetooth 2.1 + EDR & eSCO との容易なペアリング
- サポートする Bluetooth プロファイル: HFP、HSP、A2DP、AVRCP
- 最大 128 ビット暗号化
- 車載充電器または USB ケーブルを使用した PC 経由での充電オプション付き充電式バッテリー
- 動作範囲最長 10 メートル (およそ)
- 重量 150 グラム
- サイズ: 長さ 100 mm x 幅 120 mm x 厚さ 20 mm

* 対応機種のみ

準備

スピーカフォンを使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。

1 付属の USB ケーブルと車載充電器を使用して、スピーカフォンを充電 (約 2 時間)

2 ご使用の携帯電話または機器の Bluetooth® の有効化 (ご使用の機器の取扱説明書を参照)

3 スピーカフォンを携帯電話または機器とペアリング

初めて Jabra FREEWAY の電源を入れると、音声ガイダンスによる指示が流れます。

注意: 初めて Jabra FREEWAY の電源を入れると、音声ガイダンスがデフォルト設定として有効になります。電源スイッチを**オン**位置にスライドするときに**音声**ボタンを押せば、音声ガイダンスを必要に応じていつでも無効にすることができます。「ボイスオフ」というメッセージが聞こえ、FREEWAY からメッセージが出なくなります。音声ガイダンスをもう一度有効にするには、上記のプロセスを繰り返します。

スピーカーフォンを充電する

スピーカフォンは、使用前にフル充電してください。USBケーブルを使用して、Jabra FREEWAY を車載充電器に接続します。車載充電器を車内の電源に差し込みます。充電中は、充電中表示灯が赤色に点灯します。Jabra FREEWAY の充電が完了すると、表示灯が消えます。フル充電するには約 2 時間かかります。

Jabra FREEWAY は、車の外にいても USB ケーブルを使用して充電できます。

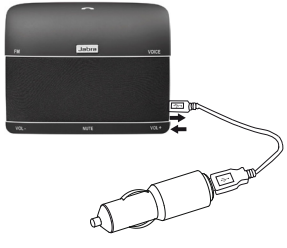

付属の充電器のみをご使用ください。他の機器の充電器を使用すると、スピーカフォンの損傷の原因となります。また、FREEWAY に付属の充電器を、他の機器の充電に使用しないでください。

注意: 機器を長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。

スピーカフォンのオンとオフを切り替える

- **オン/オフ**ボタンをスライドしてスピーカフォンのオンとオフを切り替えます。
- スイッチが**オン**位置にあると、車に乗り込んだときに(車のドアを開けたときに) Jabra FREEWAY は自動的に電源がオンになり、携帯電話に再接続されます。

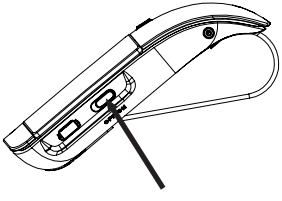

ご使用の携帯電話が車から離れると、Jabra FREEWAY の電源は自動的にオフになります。

注意: 電源スイッチが**オン**位置にある場合、Jabra FREEWAY を移動させても電源がオンになります。

ご使用の携帯電話/機器とのペアリング

スピーカフォンは「ペアリング」と呼ばれる処理を行って携帯電話に接続します。いくつかの簡単な手順により、スピーカフォンと携帯電話を短時間でペアリングできます。

1 携帯電話/機器の Bluetooth® を有効にします
2 Jabra FREEWAY の電源をオンにします
3 FREEWAYの電源を初めてオンにすると、自動的にペアリングモードになります。**応答/終了**ボタンが青色に点滅し、ペアリングプロセスを説明する音声ガイドが流れます。音声ガイダンスが無効になっている場合は、携帯電話/機器の [Bluetooth® 設定] メニューに移動して新しい Bluetooth® 機器を検索します。Jabra FREEWAY を選択します。
4 ペアリングが完了すると、「接続完了」という音声メッセージが聞こえます。これで、Jabra FREEWAY の使用を開始する準備が整いました。

注意: パスキーまたはピンコードの入力を求められたら、0000 (ゼロ 4 個) を入力します。

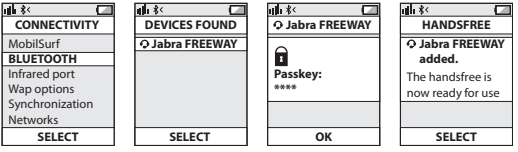

新規または 2 台目の機器のペアリング

1 Jabra FREEWAY の電源をオフにします。
2 オン/オフボタンをスライドしてオンに切り替えて応答/終了ボタンを押し続けます。
3 音声ガイダンスにしたがってペアリングを完了させます。
4 これが 2 台目の機器のペアリングである場合は、この後で 1 台目の機器を再接続する必要があります。

注意: 音声ガイダンスが無効になっている場合は、電源スイッチを**オン**位置にスライドするときに**応答/終了**ボタンを押したままにすると、Jabra FREEWAY を手動でペアリングモードにすることができます。**応答/終了**ボタンが青色に点滅して、ペアリングモードになっていることを示します。

電話との接続

ペアリングは、スピーカフォンと携帯電話/機器を初めて一緒に使用する際にのみ必要です。スピーカフォンと携帯電話/機器が一度ペアリングされると、スピーカフォンがオンにされ携帯電話/機器で Bluetooth® が有効になったときに、スピーカフォンと携帯電話は自動的に再接続します。

機器がペアリングされているのに、すぐに再接続されない場合は、**応答/終了**ボタンを軽く押します。

スピーカフォンの自動車への取り付け

Jabra FREEWAY は付属のクリップを使用して自動車のサンバイザーにちょうど収まるようにできています。**最適な音質を得るために、Jabra FREEWAY を正面に置いてスピーカフォンに向かって直接話すようにしてください。**

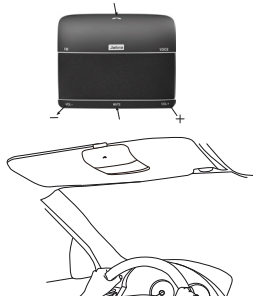

使用方法

Jabra FREEWAY の操作は簡単です。ボタンを押す秒数によってさまざまな機能を実行できます。

操作	ボタンを押す時間の長さ
タップ	短く押す
ダブルタップ	1/2 秒以内に 2 回短く押す
プレス	約: 1 ～ 3 秒
ロングプレス	約: 4 ～ 5 秒
超ロングプレス	約: 5 ～ 10 秒

着信の応答

- **応答/終了**ボタンを軽く押します。

通話の終了

- **応答/終了**ボタンを軽く押します

着信の拒否/無視*

- 電話が鳴っているときに着信通話を拒否する場合は、**応答/終了**ボタンを軽く 2 回押します。携帯電話の設定により、発信側は、ボイスメールに転送されるか話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

電話をかける*

- 携帯電話から直接、電話をかけることもできます。携帯電話が接続されている場合、通話は Jabra FREEWAY に自動的に転送されます*。通話が転送されない場合は、応答/終了ボタンを軽く押します。

最後にかけた番号へのリダイヤル*

- **応答/終了**ボタンを軽く 2 回押します。

* 対応機種のみ

音声ダイヤルを有効にする**

- お使いの携帯電話または受話器の音声ボタンを押すと音声ダイヤル機能が開始します。音声ボタンを押した後でお使いの携帯の音声ダイヤル機能が開始します。機能の使い方はお使いの携帯電話のマニュアルを参照してください。

ミュート/ミュート解除

- 通話中にマイクをミュートするには、通話中に**ミュート**ボタンを軽く押し、ミュートをオフにするには再度押します。

音質と音量の調整

- Jabra FREEWAY で通話中またはワイヤレスを聞いているときに音量を調節するには、**Vol-** または **Vol+** ボタンを軽く押します。

3 者通話の使用*

- 通話を保留にするには**応答/終了**ボタンを押します。最初の通話に戻るには**応答/終了**ボタンを押します。

音楽の再生*

- ご使用の携帯電話が A2DP オーディオストリームをサポートしている場合は、音楽や他の種類のオーディオを FREEWAY に転送できます。

音楽の再生中に着信に応答する*

- Jabra FREEWAY で音楽を再生中に着信があると、音楽は一時停止します。着信音が聞こえて、着信に応答するか無視するかを選ぶことができます。通話が終わると、音楽が再び再生されます*。

JABRA 音声機能

タイプ	説明
音声ガイダンス	スピーカフォンから流れる音声メッセージ

* 対応機種のみ
** 携帯電話の取扱説明書を参照

Jabra FREEWAY は、音声メッセージに従って設定と日常操作を行うことで、ロードできます。下の表によく使用される音声メッセージを示します。

音声ガイダンス	
FREEWAY からの音声メッセージ	**意味**
「それではこれからペアリングを行います。携帯電話の [Bluetooth] メニューに移動してください。 Bluetooth の電源を入れるか、有効にしてください。 機器を検索し、Jabra ハンズフリー機器を選択します。ペアリングまたは [OK] を選択します。ピンコードの入力を求められたら、「0000」(ゼロ 4 個) を入力します。」	FREEWAY はペアリングモードです。 初めて電源を入れたときや、FREEWAY がペアリングモードになったときは毎回、自動的にこのメッセージが流れます。
「ペアリングに失敗しました」	ペアリングに失敗すると流れます。
「接続完了」	FREEWAY が携帯電話に接続されると流れます
「2 つの機器に接続されました」	FREEWAY が 2 つの携帯電話/機器に接続されると流れます。
「接続解除」	接続した携帯電話/機器の電源がオフになったり、動作範囲から外れたり、動作範囲にありスピーカフォンがまだ電源が入っている間に BT が無効になると、このメッセージが流れます。

「バッテリー残量、低いです」	バッテリー残量が 10% 未満になると、流れます。
「ボイスオン/ボイスオフ」	音声ガイダンスおよび音声コントロールが有効になるか、無効になると、流れます

追加機能

GPS アプリケーションを活用した音楽、ポッドキャストおよびオーディオ再生機能*

お使いの携帯電話または機器で A2DP オーディオストリームがサポートされている場合は、Jabra FREEWAY を活用して音楽や他のオーディオを再生して聴くことができます。音楽の再生を開始するか、アプリケーションを起動すると、オーディオは FREEWAY に自動的に転送されます。携帯電話が鳴るとオーディオはミュートになるので、着信に応答するか、着信を無視することができます。通話が終わると、オーディオの再生が再開されます。*

A2DP ストリーミングモードを終了する場合、または音楽を一時停止する場合は、以下を行えます

- 機器で音楽/オーディオを停止する

Jabra FREEWAY を同時に 2 台のモバイル機器で使用する

Jabra FREEWAY は高度な MultiUse™ をサポートしており、2 台の携帯電話 (または他の Bluetooth® 対応機器) を同時に接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話/機器を操作することができます。

2 台のアクティブな携帯電話/機器を接続すると、「2 つの機器に接続されました」という音声メッセージが流れます。この状態で最後にペアリングされた携帯電話が音声ダイヤルに使用されます。2 台の携帯電話を接続したときは、両方の携帯電話で電話をかけたり電話を受けたりすることも、2 台の携帯電話を切り替えることもできます。既に通話状態になっているときに別の電話を受ける場合は、アラームとして信号音が鳴ります。続いて、以下を行えます。

- 最初の通話を保留にし、**応答/終了**ボタンを押したままにして着信に応答する

* 対応機種のみ

- **応答/終了**ボタンをもう一度押したままにして、現在話し中の 2 つの通話を切り替える
- **応答/終了**ボタンを 1 回軽く押して最初の通話を終了し、新しい着信を受け入れる

FM トランスミッタ

内蔵 FM トランスミッタを使用して、通話、音楽および GPS 経路案内を携帯電話/機器からカーステレオに転送できます。

FM ボタンを軽く押し、メッセージで読み上げられた周波数にラジオを設定します。設定した周波数でラジオ放送局からの電波に障害が発生した場合は、**FM** ボタンを軽く押してオーディオを FREEWAY に素早くリダイレクトするか、**VOL+** ボタンを押して新しい空き周波数を検索できます。

ご使用のラジオが RDS をサポートしている場合は、新しい周波数に自動的に調整されます。ご使用のラジオが RDS をサポートしていない場合は、ラジオを新しい周波数に手動で設定する必要があります。

注意: FM モードにある場合、FREEWAY の音量コントロールは無効になっています。代わりにカーラジオの音量コントロールを使用してください。

Jabra FREEWAY 手動コントロール/クイックリファレンステーブル

機能	操作
ペアリングモードへの切り替え	電源スイッチを**オン**位置にスライドするときに**応答/終了**ボタンを押したままにします
ペアリングモードの中止	**応答/終了**ボタンを軽く押します
着信の応答	**応答/終了**ボタンを軽く押します
通話の終了	**応答/終了**ボタンを軽く押します
着信の拒否	着信を拒否するには、**応答/終了**ボタンをダブルタップします
携帯電話音声ダイヤル* の開始	接続中に（通話中でなく）音声ボタンを軽く押します。

* 対応機種のみ

音声ガイダンスと音声コマンドの有効化/無効化	電源スイッチを**オン**位置にスライドするときに**音声**ボタンを押したままにします。音声機能を有効にすると「ボイスオン」、無効にすると「ボイスオフ」という音声メッセージが聞こえます。
工場出荷時のデフォルトへのリセット	FREEWAY の電源をオンにし、**応答/終了**ボタン、**音声**ボタンおよび**ミュート**ボタンを同時に約 6 秒間押したままにします。FREEWAY がリセットされると、自動的にペアリングモードになります。
夜間運転モード	電源が入っているときに、**Vol-** ボタンおよび **Vol+** ボタンを同時に軽く押すと、LED を無効にしたり再び有効にすることができます。LED は、FREEWAY に再接続するか FREEWAY の電源を入れるたびに有効になります。

ファームウェアの更新と追加の言語のダウンロード

最新のファームウェアと追加の言語をダウンロードするには、jabra.com/freeway にアクセスします。

英語、フランス語、ドイツ語のパックは以下の機能が追加されています:

- あなたの音声を使って応答することも無視するこもできます
- あなたの音声を使ってJabra FREEWAY-ナンバーディスプレイをコントロールできます。

トラブルシューティングと Q&A 集

ノイズが入る

- Bluetooth は無線技術です。そのため、スピーカフォンと、スピーカフォンが接続されている機器の間に障害物があると、影響を受けます。スピーカーフォンと接続機器は、間に大きな障害物 (壁など) のない 10 メートル (33 フィート) 以内の範囲内で使用するように設計されています。

スピーカフォンから音が聞こえない

- スピーカフォンのボリュームを上げてみてください。
- スピーカフォンと再生中の機器のペアリングができていることを確認してください。
- **応答/終了**ボタンを軽く押して、携帯電話がスピーカフォンに接続されていることを確認してください。

ペアリングがうまくいかない

- 携帯電話/機器のスピーカフォンのペアリング接続が削除されている可能性があります。ペアリング操作の指示に従い、再度ペアリングしてください。

スピーカフォンのペアリングリストをリセットしたい

- スピーカフォンは最大 7 つまでの携帯電話リストを登録できます。ペアリングリストを消去し Jabra FREEWAY を工場出荷時設定にリセットするには、**FM** ボタン、**音声**ボタン、**応答/終了**ボタンを 6 秒間押しながら FREEWAY の電源を入れます。次に Jabra FREEWAY をオンにすると、Jabra FREEWAY は自動的にペアリングモードになります。

Jabra FREEWAY で他の Bluetooth 機器を使用することができますか？

- Jabra FREEWAY は Bluetooth 携帯電話に使用できます。また、Bluetooth バージョン 1.1 以降に準拠し、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度オーディオ配信プロファイルのいずれか、またはすべてをサポートする Bluetooth 対応機器とも使用できます。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない

- これらの機能は、携帯電話がハンズフリープロファイルに対応しているか否かによって異なります。ハンズフリープロファイルが導入されていても、着信拒否、通話保留および音声ダイヤル機能はオプション機能で、すべての機器がこれに対応しているわけではありません。ご使用の電話機の取扱説明書でご確認ください。

2 台の携帯電話と Jabra FREEWAY を使用した音声ダイヤルなど、機能によっては一次機器からしか操作できないものがあります。

FM トランスミッタを経由してスピーカーフォンとラジオを接続できない

- ラジオの電源がオンになっていることと、スピーカフォンが FM モードになっている (FM 状態アイコンがオンになっている) ことを確認してください。
- ラジオが FM 周波数を探しているとき、スピーカフォンで設定した FM 周波数を検出できない場合、ラジオの FM 周波数を手動で調整する必要があります。ラジオの周波数を手動で変更する方法については、ラジオの取扱説明書を読んでください。
- ラジオが TA モード (交通情報モード) の場合、TA をオフに切り替えると、ラジオの検索機能を使用しているときにスピーカーフォンを見つけることができるはずです。それでもできない場合は、手動で調整してください。
- ラジオの検索機能の感度によって、スピーカフォンでセットした周波数をラジオで検出できるかどうかが決まります。ラジオによっては感度が調節でき、これによって検索中にスピーカフォンの周波数を検出することが可能になります。それでもできない場合は、手動で調整してください。
- 都市部では、クリアな周波数を見つけることが難しい場合もあります。したがって、FM 周波数帯の下限または上限の周波数 (88.1MHz または 107.7MHz) を使用することをお勧めします。この周波数だと、クリアな周波数を最も見つけやすくなります。

ご不明な点は

1. ウェブサイト： http://www.jabra.com
(最新のサポート情報とオンラインユーザマニュアルを掲載)

2. 電子メール：

オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com
日本	support.jp@jabra.com
	インフォメーション：info@jabra.com

3. 電話：

オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789
日本	03-3242-8722

スピーカフォンの取り扱いについて

- Jabra FREEWAY は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45°C/113°F 以上 – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra FREEWAY に雨などの液体がかからないようにしてください。

用語集

1. ***Bluetooth*® は、**短い距離 (約 10メートル／30 フィート) で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。*Bluetooth*®は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他の*Bluetooth*®機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
2. ***Bluetooth*® プロファイルは、***Bluetooth*®機器がその他の機器と通信するための様々な方法です。*Bluetooth*® 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
3. **ペアリングは、**2 つの*Bluetooth*®機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。*Bluetooth*® 機器はペアリングされていないと動作しません。
4. **パスキーまたは PIN は、***Bluetooth*®対応機器（携帯電話など）を Jabra FREEWAY とペアリングする際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra FREEWAY が互いを認識し、自動的に連動します。
5. **スタンバイモードは、**Jabra FREEWAY が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、スピーカフォンはスタンバイモードに変わります。

製品の廃棄は、現地の基準と規制に従って行ってください。
www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: HFS100

CE

Bluetooth®

REV D

www.jabra.com